

CONTRACOR®

corrosion control

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: cgm@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://comprag.nt-rt.ru/>

Респиратор для окрасочных работ CONSPRAY PR-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

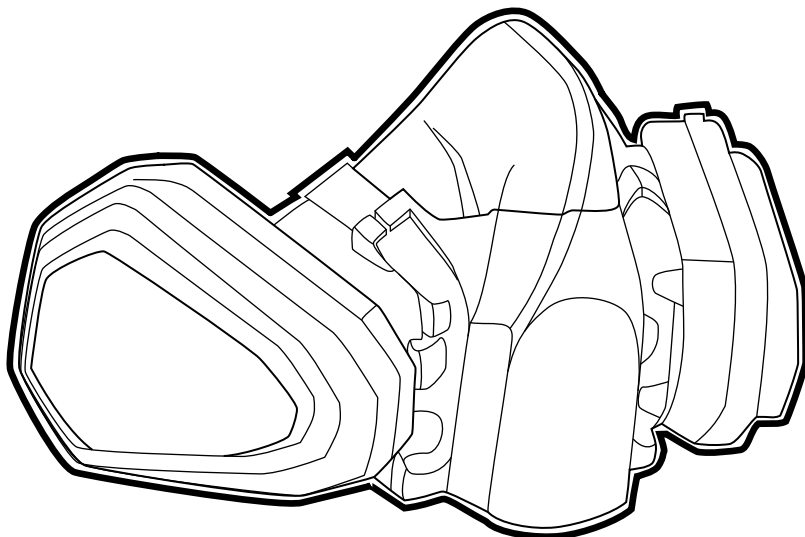

Арт. 30550

Оглавление


1.	Устройство и принцип действия	3
1.1	Назначение	3
1.2	Внешний вид респиратора и основные компоненты	3
1.3	Комплект поставки	4
2.	Эксплуатация	4
2.1	Инструкция по надеванию	4
2.2	Проверка прилегания	4
2.3	Замена картриджа	5
2.4	Замена префильтра	6
3.	Техническое обслуживание	6
3.1	Осмотр	6
3.2	Очистка	7
4.	Хранение	7

1. Устройство и принцип действия

1.1 Назначение

Респиратор PR-1 предназначен для защиты органов дыхания от паров органических веществ (растворителя), аэрозолей ЛКМ, пыли, и т.д. Применяется при проведении лакокрасочных и шлифовальных работ.

1.2 Внешний вид респиратора и основные компоненты

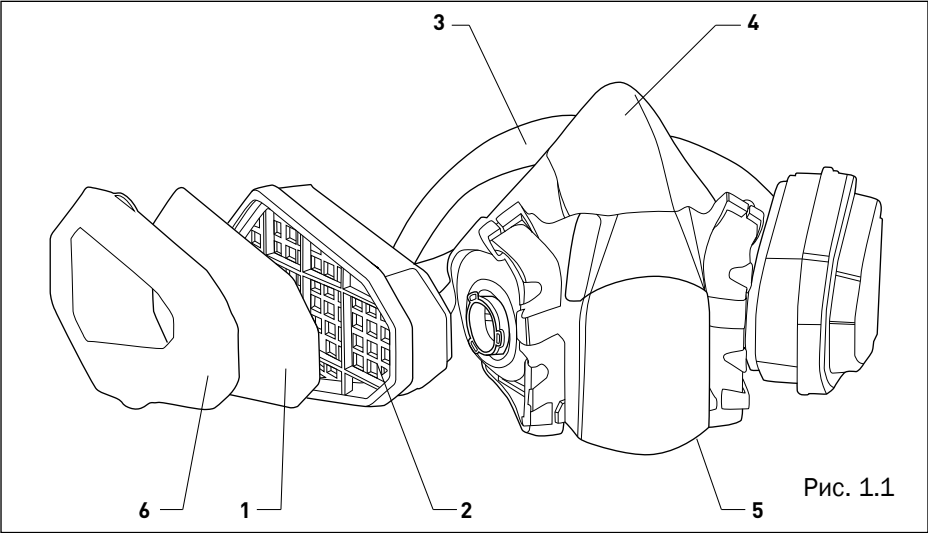

- 1 — Префильтр
- 2 — Картридж сменный
- 3 — Система крепления
- 4 — Основание
- 5 — Клапан выдоха
- 6 — Крышка защитная

Респиратор			Респиратор в упаковке		
Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм
90	160	190	110	235	255

1.3 Комплект поставки

1. Респиратор – 1 шт.
2. Картридж сменный – 2 шт.
3. Префильтр – 2 шт.
4. Крышка защитная – 2 шт.
5. Упаковка – 1 шт.

2. Эксплуатация

2.1 Инструкция по надеванию

1. Отрегулируйте лицевую часть так, чтобы она комфортно прилегала к голове;
2. Наложите респиратор поверх носа и рта;
3. Затяните головные ремни вокруг темени.

2.2 Проверка прилегания

1. Положите ладонь на крышку клапана выдоха и сделайте мягкий выдох;
2. Если респиратор слегка надувается и между лицом и респиратором не происходит утечки воздуха, то прилегание плотное;
3. Если обнаружена утечка, измените положение респиратора на лице и/или откорректируйте натяжение ремней для устранения утечки;
4. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу;
5. Если Вы не смогли добиться хорошего прилегания, не входите в загрязненную область.

2.3 Замена картриджа

Картридж следует заменить в случае появления запаха внутри респиратора.

Чтобы заменить картридж на респираторе, необходимо выполнить следующие действия:

1. Повернуть загрязненный картридж (2) примерно на 90 градусов против часовой стрелки до выхода пазов на корпусе респиратора из соответствующих отверстий на корпусе картриджа и снять картридж с респиратора;
2. Установить картридж с чистым фильтром отверстием (8) на выступ (7) на корпусе респиратора, совместив стрелку (9) на корпусе респиратора и на корпусе картриджа и повернуть картридж примерно на 90 градусов по часовой стрелке.

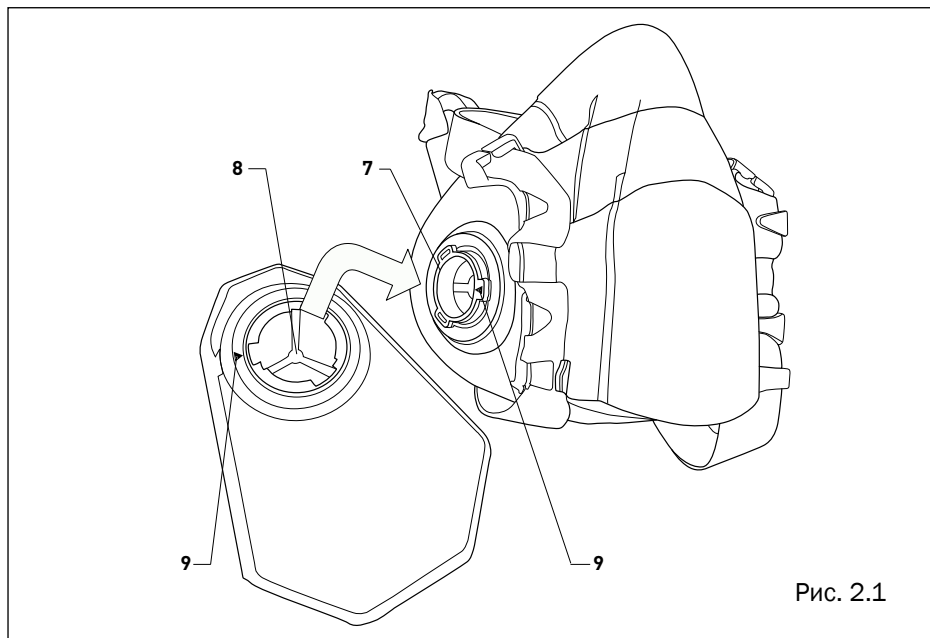


Рис. 2.1

7 – выступ на корпусе респиратора

8 – отверстие в картридже

9 – стрелка ориентации

2.4 Замена префильтра

Префильтр следует заменить в случае появления затруднения дыхания.

Чтобы заменить префильтр, необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять крышку защитную (6) с картриджа (5);
2. Удалить загрязненный префильтр и установить на его место новый;
3. Установить крышку защитную на место.

3. Техническое обслуживание

3.1 Осмотр

Респиратор следует осматривать перед каждым использованием, чтобы убедиться в его хорошем рабочем состоянии. Любые поврежденные и дефектные детали необходимо заменять.

Рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Проверьте лицевую маску на наличие трещин, разрывов и загрязнений. Проверьте клапаны вдоха на наличие признаков деформации, растрескивания и разрывов.
2. Убедитесь в том, что головные ремни не повреждены и имеют хорошую эластичность.
3. Проверьте все пластиковые детали и уплотнители на наличие признаков трещин и износа и, при необходимости, замените их.
4. Снимите крышку клапана выдоха и проверьте клапан выдоха и его основание на наличие признаков загрязнения, деформации, трещин и разрывов. При необходимости, замените клапан. Перед использованием замените крышку клапана.

3.2 Очистка

Респиратор рекомендуется чистить после каждого использования, чтобы убедиться в его хорошем рабочем состоянии:

1. Разберите, сняв фильтры, головные ремни и другие детали;
2. Произведите очистку маски путем погружения в теплый чистящий раствор с оттиранием мягкой щеткой до чистого состояния;
3. Прозеинфицируйте полумаску, погрузив ее в раствор дезинфицирующего средства на основе аммиака, гипохлорида натрия (30 мл бытового отбеливателя на 7,5 л воды) или другого средства;
4. Промойте в чистой теплой воде с температурой не более 50 °С и высушите на воздухе, в незагрязненной атмосфере



ВНИМАНИЕ!

Не применяйте чистящие средства, содержащие ланолин или другие масла!

Не автоклавируйте!

4. Хранение

Хранение респиратора допускается при температуре от +5° до +40°С при относительной влажности воздуха не более 85% в герметичном пакете.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: cgm@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://comprag.nt-rt.ru/>